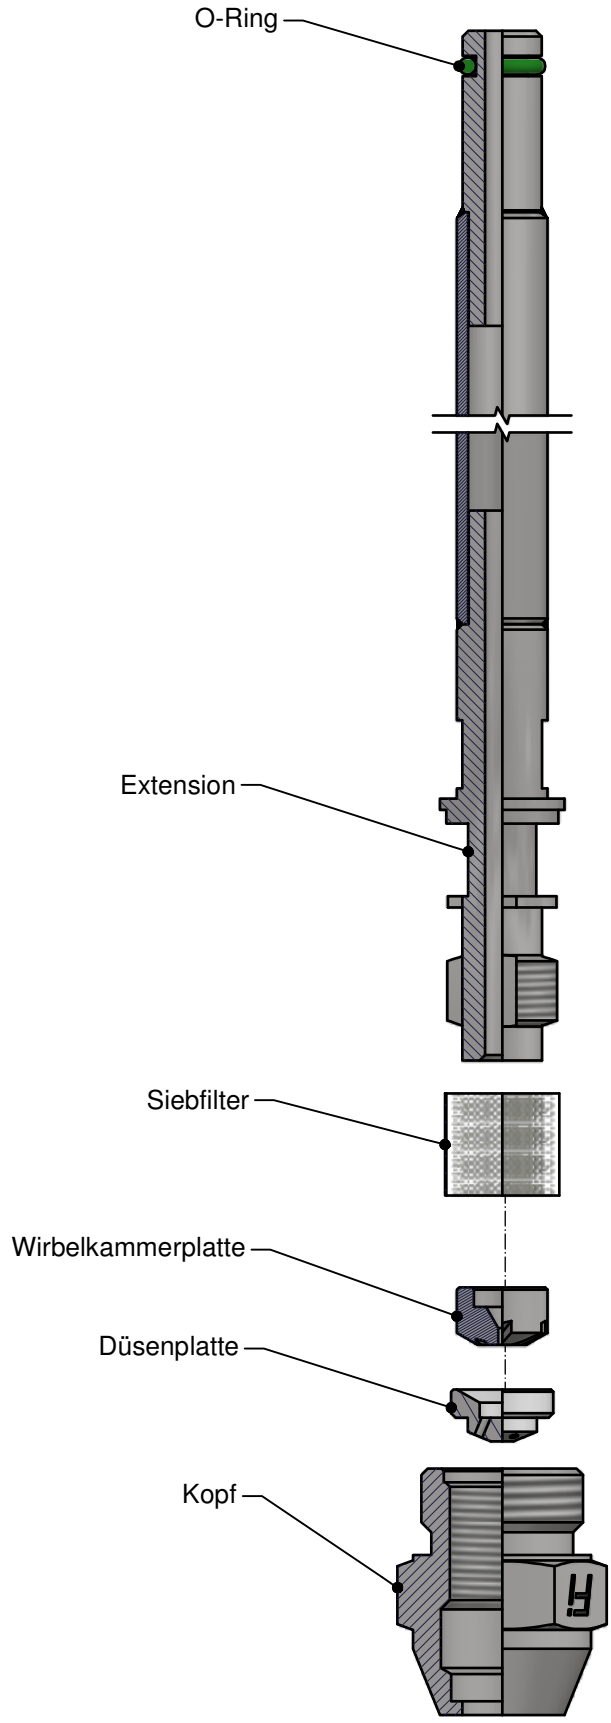

Anleitung zum Filter-Wechsel:

1. Düse mit zwei Gabelschlüsseln demontieren.
2. Alten Siebfilter von Extension entfernen.
3. Alle Teile sorgfältig mit Pressluft reinigen.
4. Düsenkopf mit Gewinde nach oben halten und Düsenplatte kopfüber hineinfallen lassen (s. Zeichnung).
5. Düsenplatte mit einem Holzstäbchen in das Loch des Düsenkopfes drücken.
6. Wirbelkammerplatte mit Schlitzen in Richtung Düsenplatte hineinfallen lassen.
7. Wirbelkammerplatte durch Antippen des Düsenkopfes im Konus der Düsenplatte zentrieren.
8. Neuen Siebfilter auf Extension schieben.
9. Extension von Hand in Düsenkopf schrauben und mit ca. 15 Nm festziehen.

© *Fluidics Instruments BV*